

MONTAJE / MONTAGE / MONTAGGIO / MONTAGEM / ASSEMBLY / BEDIENTUNGSANLEITUNG

ES TE ACONSEJAMOS

- Poner el paquete en posición horizontal.
- Ordenar y contar las piezas y herrajes.
- Habilitar una zona para el montaje.
- Sigue paso a paso las instrucciones de montaje.

FR NOUS VOUS CONSEILLONS

- Poser les colis en position horizontale.
- Classer et compter les éléments de montage et la quincaillerie.
- Définir une zone de montage.
- Suivre dans l'ordre les instructions de montage.

EN I ADVISE YOU

- Put the package in horizontal position.
- Put in the order and count the pieces and iron fittings.
- Take enough space for assembly.
- Follow step by step the assembly instruction.

IT VI INFORMIAMO

- Porre la confezione in orizzontale.
- Mettere in ordine e contare le minuterie metalliche.
- Essere certi di avere spazio a sufficienza per il montaggio.
- Seguire passo passo le istruzioni.


ES - Las herramientas que necesitas (no incluidas en el kit)

EN - The tools that you need for assembly (not included in the package)




ES - Los herrajes que encontrarás en el kit

EN - The tools that you will find in the package



FR - Pièces incluses dans le kit

EN - The pieces included in the package

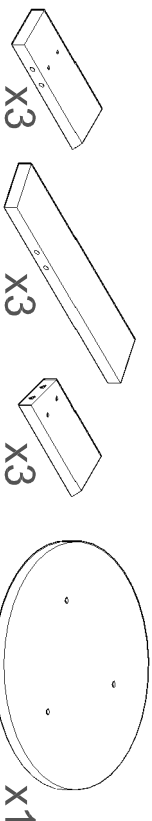

FR UTILISATION DE BOUCHONS PRÉ-COLLÉS

- Remplissez la moitié du trou avec de l'eau à l'aide d'un vaporisateur.
- Insérez la fiche.
- Remplissez l'autre partie du trou avec de l'eau.
- Insérez l'autre partie de la prise.
- ATTENTION! Coller à action rapide.

IT UTILIZZO DI TAPPI PREINCOLLATI

- Riempi metà foro con acqua con l'aiuto di uno spruzzino.
- Inserire la spina.
- Riempi metà del secondo foro con acqua.
- Inserire l'altra parte della spina.
- ATTENZIONE! Colla ad azione rapida.


ES USO DE LAS CLAVIJAS PRE-ENCOLADAS

- Rellenar de agua la mitad del agujero con la ayuda de un pulverizador.
- Introducir la clavija.
- Rellenar de agua la mitad del segundo agujero.
- Introducir la otra parte de la clavija.
- ¡ATENCIÓN! Cola de acción rápida.

EN USE OF PRE-GLUED PLUGS



- Fill half the hole with water with the help of a spray bottle.
- Insert the plug.
- Fill half the second hole with water.
- Insert the other part of the plug.
- ATTENTION! Fast acting glue.

1


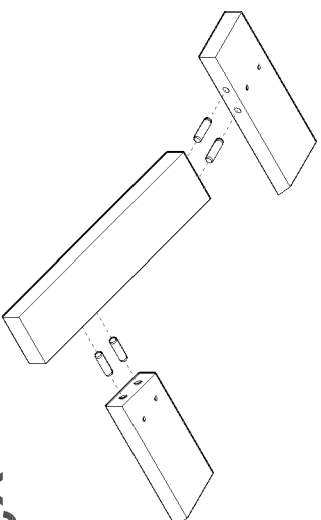


X3



2

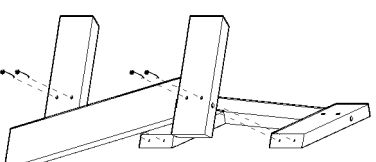



3

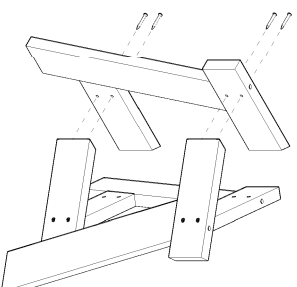

4

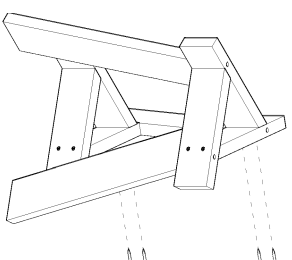

5

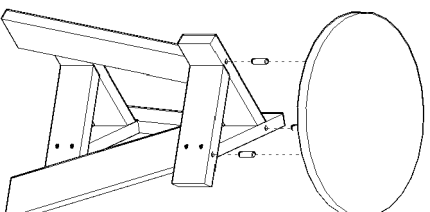

ref. TB3600.99

ASTIGARRAGA

1st line

Oficina Astigarraga nº3
E-20720 Astigarraga
T. +34 943 514 281 F. +34 943 518 713
astigarraga@kittime.es
www.astigarraga.es

